自動水栓(湯ぽっと〈W〉スリム専用品)施工説明書

製品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容にそって正しく取付けてください。

安全のために必ずお守りください

ご使用前にこの[安全上の注意]をよくお読みのうえ、正し くお取付けください。

この説明書では、機器を安全に正しくお取付けいただき、 お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止す るために、いろいろな表示をしています。その表示と意味 はつぎのようになっています。

表示	意味
⚠警告	この表示を無視して、誤った取扱いを すると、人が死亡または重傷を負う可 能性が想定される内容を示しています。
△注意	この表示を無視して、誤った取扱いを すると、傷害または、物的損害が発生 する可能性があることを示しています。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる 場所に必ず保存してください。

また下に示す記号は説明書や製品に表示してお客様に安全 に正しく製品をお使いいただくようにしたものです。内容 をよく理解して正しくお使いください。

水がかかったり、表面に結露を生じるような湿気の多 い場所、特に浴室やシャワールームでは設置、使用し ないでください

(故障、感電の原因になります。)

△ 注 意

湯水を逆に配管しないでください。 水を出そうとしても、湯が出てやけどすることがあり ます。

おねがい


この製品は激ぼっと〈W〉スリム専用品です。 必ず別売品の電気温水器とセットでご使用ください。

〈対象雷気温水器〉

品	名	湯ぽっと12〈W〉スリム	湯ぽっと25〈W〉スリム
品番		REWIZA I B	REW25A1B
	307 .	AlBi	A1B1
	曲	B2B	CSB
		B2B1	C2B1


電		源	AC100V 50/60Hz
消費	電	カ	常時2W(作動時4W)
電源	□ —	ド	1.9m
給水圧力			(流動時)0.10MPa{1.0kgf/cm}
	最高才	圧	0,74MPa (7,5kgf off)
給水	部接	続	G1/2
周囲使用	温度氧	題	0 ℃~55℃
周囲使用	湿度新	3 囲	90%RH以下
感 知	距	離	自動設定(学習機能内蔵)

仕 様

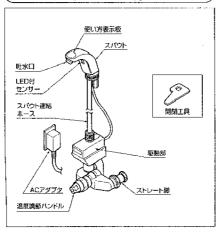


(例) 図 成

■自動水栓 洗面器 1 連設置

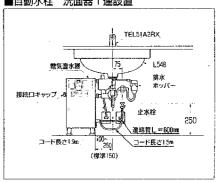

■自動水栓 洗面器2連設置

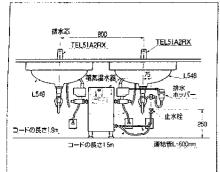

使 用 条 件

1.使用水圧

給水圧力は電器温水器とセットで 「最高圧力 ………0.74MPa {7.5kgf/cm} です。必ずこの圧力範囲内でご使用ください。

2.湯・水を逆配管しないでください。

取付け前に

- 1. 電気製品ですので駆動部に水をかけないよ うご注意ください。また、浴室内では使用 しないでください。
- 2. 電源は AC100V(50-60Hz)、最高消費電力は 4Wです。必ずこれに適した配線をしてく ださい。また、コンセントは本体の取出し 位置から0.8m以内の壁面に設けてください。
- 3. 給水圧力範囲は、0.10~0.74MPa{1.0~ 7.5kgf cm)です。この圧力範囲内でご使用 ください。

- 4. センサー面を傷つけないよう十分ご注意く ださい。
- 5.スパウトを陶器に固定した後、電源を入れ てください。電源を入れてから約20秒間は、 感知レベルを自動調整しますので、その間 は、センサーに手をかざしたり陶器内に物 を置かないでください。また陶器面は、か るくふくなどしておいてください。

取付完了後の確認

取付けが完了した後、次の方法で確認を行っ てください。

- 1. 設置後、AC アダプタをコンセントへ差込ん でください。
 - (この時止水栓は閉めておいてください。)
- 2. スパウト部の LED 付センサーを見て、LED が点滅していないことを確認ください。 もしも点滅していればスパウトの向きを少 しかえて、点滅しないところで再固定して ください。

(この間、センサーに手をかざしたり、陶器 内に物を置いたりしないでください。)

3.手洗器・洗面器の種類によっては、LED 付 センサーの LED 点滅が消えないことがあり ますが、その場合は、そのまま設置します。 (約10分後に LED 点滅は消え、その後は正 常に作動します。)

なお、10分以内に作業が終らない場合は、 以上の操作(1~3)をやりなおしてくだ さい。


- 4. 止水栓を開いて給水してください。 給水方法については、「電器温水器:湯ぽ っと〈W〉スリム」の取扱説明書をご覧く ださい。
- 5.スパウトの吐水口に手を近づけると水が出 て、手を離すと約1~2秒遅れて水が止ま ることを確認してください。

'センサー感知は、学習方式のため、手を動\ ∖かさないでいると約15秒で止水します。

- 6.約1分間連続して感知すると自動的に止水 します。再び吐水させたい場合は、一度手 を離し、再度手を近づけてください。
- 7. 洗面器に水溜めする場合は、センサー前面 約5cmの位置に手をかざしたままにします と、その間約1分間連続吐水します。

吐水量の調節

電器温水器内部の減圧弁により、吐水量は調 整されておりますが、水の勢いが強すぎ吐水 で袖濡れの恐れがある場合は電器温水器の給 水元の止水栓を回して吐水量を調整してくだ さい。

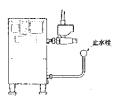

/四 /文 副 日|

工場で適温(約38°C)に温度調節をしていますが、取付現場の圧力状況などによって所定の吐水温度にならない場合があります。 その場合、温度調節ハンドルを手で回して温度を調節してください。



ストレーナの掃除


ストレーナがつまると吐水量が少なくなり、 十分な機能が発揮されなくなります。器具取 付後は、必ずストレーナを掃除してください。 また、お客様にもときどき掃除していただく ようにご指導ください。

●ストレーナは電気温水器に内蔵されています。掃除方法については「電器温水器:湯 ぱっと〈W〉スリム」の取扱説明書をご覧 ください。


お手入れ

器具がいつまでも美しさを保つように、お客様にお手入れ方法をご指導ください。 なお、お手入れ方法は、"取扱説明書"をご覧ください。

[6] ロリング付ブッシュを駆動部の接続口に差込んだ後、袋ナットを締付けます。 ロリング付ブッシュが、確実に差込まれているか確認し、締付けは手締めにて行ってください。

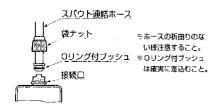


[7] 電磁弁コネクタを接続し、ゴムブッシュを 取付けます。電磁弁コネクタが確実に接続 されているか確認し、駆動部カバーをロッ クがかかるまで差し込みます。

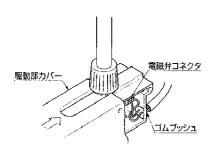

電磁弁コネクタが接続しにくい場合は、 クイックファスナーをはずし、駆動部を はずして接続してください。


肥 工 士 限

1 ストレート脚の大きい方の袋ナットにパッキンを入れ、駆動部に取付けてください。(注)パッキンを必ず取付けてください。

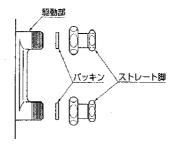

[2] ストレート脚の小さい方の袋ナットにバッキンを入れ、電気温水器の出水口・出湯口に接続してください。

(注)パッキンを必ず取付けてください。

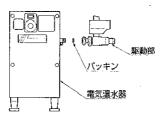


③ スパウトを洗面器に仮固定し、スパウト連結ホースを駆動部の接続口に合うように適当な長さに切断します。 このときカッター等を用い、切断面は、垂

[8] AC アダプタを接続してください。

直かつ確実に行ってください。




② スパウトを陶器に本固定します。(注)スパウトを固定する際は、必ず陶器のボール面中心に向けてください。

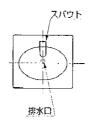

対象陶器品番

- L330RC
- · L332C
- L517 • L5250
- L537 - L546
- ∟548
- · L581C
- · L582C · L851C

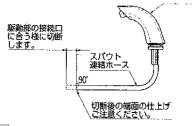


4 スパウト部取付下部から、座金をスパウト 連結ホースと電源コード、電磁弁コードの かみ込みに注意して取付けます。座金をと めるナットは、スパウトがゆるまないよう、 確実に締付けてください。



(注)スパウト連結ホース及び電源コード、電磁 弁コードのかみ込みに注意する。

[5] スパウト連結ホースに端面から、袋ナット を通した後、Oリング付ブッシュを差込み ます。

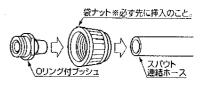


- 10 AC アダプタをコンセントに差込みます。
 - ●電源を入れてから約10分間は、感知して も点滅しますが、故障ではありません。 (約10分後、LED の点滅は消え、その後 は正常に作動します。)



※電源を入れてから、約20秒間は、 陶器内に物を入れないでください。 ※陶器によって点滅が消えない場合 がありますが放照ではありません。 点域が消えない場合はスハウトのい 向きを少しすらして点域が消えた。 ところで同定してくたさい

- ●電源が入ると、頂ちに感知距離を自動設定しますので、センサーに手をかざしたり、陶器内に物を置いたりしないでください。(約20分間でこの動作は完了します。)
- [1] 盗難等の恐れのある場合は、駆動部カバーを付属のビスにて固定してください。

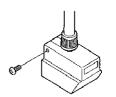

[12] 取付完了後の確認、吐水量の調節の項を ご参照のうえ、確認、調節してください。

・裏面へつづく

